


D i s k m a s k i n

Användarinformation

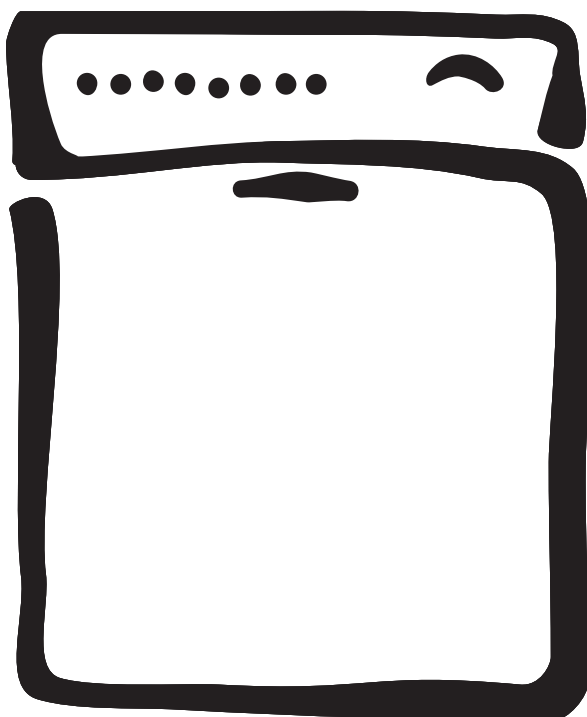

ESF 677

Till våra kunder,

läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Iaktta framför allt säkerhetsanvisningarna på de första sidorna i bruksanvisningen! Förvara bruksanvisningen väl för att vid ett eventuellt ägarbyte kunna överlämna även den.



Med varningstriangeln och/eller signalorden (**Varning!**, **Se upp!**, **OBS!**) framhävs informationer som är viktiga för din säkerhet och för maskinens funktionsduglighet. Iaktta dessa informationer under alla omständigheter.

Numrerade anvisningar leder dig steg för steg i betjäningen av maskinen.



Efter denna symbol erhålls kompletterande informationer om apparatens användning och praktiska betjäning.



Med det här tecknet markeras tips och informationer om apparatens ekonomiska och miljövänliga användning.

För eventuella störningar innehåller bruksanvisningen informationer om hur du själv kan avhjälpa bristfälligheterna, se avsnitt "Vad gör man om...". Skulle dessa informationer inte räcka till, vänd dig till närmaste kundservice.

Vid tekniska problem hjälper alltid vår kundservice till. Se även hänvisningen "Service" på bruksanvisningens baksida.



Din diskmaskin är utrustad med det nya disksystemet "IMPULSDISKNING".

Vid detta disksystem varierar motorvarvtalet och spruttrycket under ett diskprogram för intensivare rengöring av disken. Därför låter de olika diskprogramavsnitten olika under ett pågående diskprogram.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar	5
Spärr för diskmaskinens lucka	6
Avfallshantering	6
Diska ekonomiskt och miljövänligt	7
Bild på maskinen och panel	8
Panel	9
Före den första diskningen	9
Inställning av vattenavhårdaren	10
Påfyllning av specialsalt för vattenavhårdaren	11
Påfyllning av sköljmedel	12
Inställning av sköljmedelsdosering	12
Vid dagligt bruk	13
Sortering av bestick och övrig disk	13
Placering av bestick	14
Sortera grytor, pannor och stora tallrikar	15
Sortera muggar, glas och kaffeservis	15
Överkorgen kan ställas in på o lika höjder	16
Påfyllning av diskmedel	17
Välj diskprogram (programtabell)	18
Starta diskprogrammet	19
Diskprogrammet byts/avbryts/avbryts helt	19
Superwash	19
Diskmängdidentifiering	19
Inställning eller ändring av startfördröjningen	20
Diskmaskinens avstängning	20
Utplockning av disk	20
Skötsel och rengöring	21
Silarnas rengöring	21
Rengöring av panelen	22
Vad gör man när...	23
...felmeddelanden visas.	23
...problem med diskmaskinens drift uppstått.	24
...diskresultatet inte är tillfredsställande.	24
Tekniska data	25
Anvisningar för kontrollinstitut	26

Innehåll

Installations- och anslutningsinstruktioner	28
Installation av diskmaskinen	28
Integrerbar diskmaskin	28
Inbyggd diskmaskin	29
Fristående maskiner	29
Anslutning av diskmaskinen	30
Vattenanslutning	30
Tillåtet vattentryck	30
Anslut tillloppsslangen	30
Avloppsanslutning	31
Vattenskyddssystem	31
Elektrisk anslutning	32
Anslutningsteknik	33
Konsumentkontakt	34
Konsumentköp EHL	34
Service och reservdelar	35



Säkerhetsanvisningar

De elektriska apparaterna från ELECTROLUX uppfyller tillämpade tekniska regler och säkerhetsnormer. Som tillverkare känner vi oss trots detta förpliktade att göra dig uppmärksam på följande säkerhetsanvisningar

Uppställning, anslutning, driftstart

- Diskmaskinen får endast transporteras stående.
- Kontrollera om det finns transportskador på diskmaskinen. Anslut absolut inte en skadad maskin. Vänd dig i händelse av skada till din leverantör.
- Se alltid till att uppgifterna om strömtyp och nätspänning på maskinens typskylt stämmer överens med strömtyp och nätspänning på uppställningsplatsen. Hur den använda strömkretsen avsäkras framgår också av typskylten
- Hur diskmaskinen ställs upp och ansluts på föreskrivet sätt framgår av kapitlet „Installation“. Fleruttagskontakter /-kopplingar och förlängnings-sladdar får inte användas. Det kan orsaka brand på grund av överhettning.

Säkerhet för barn

- Barn kan inte alltid bedöma farorna som finns i samband med elektriska apparater. Lämna därför aldrig barn utan uppsikt när diskmaskinen är igång och låt dem inte leka med diskmaskinen – risken finns att de kan låsa in sig (risk för kvävning!).
- Förpackningsmaterial (t. ex. plast, frigolit) kan vara farligt för barn. Kvävningrisk! Håll förpackningsmaterialet borta från barnen.
- Diskmedel kan förorsaka frätsår på ögon, mun och svalg eller till och med leda till kvävning! Läkta därför säkerhetsanvisningarna av disk- och rengöringsmedlens tillverkare.
- Vattnet i diskmaskinen är inget dricksvatten. Om diskmedelsrester finns kvar i apparaten finns risk för frätskador!
- När diskmaskinen ska lämnas till avfallshantering: Dra ur nätkontakten, klipp av elsladden och släng den. Bryt sönder lucklåset, så att luckan inte kan stängas längre.

Allmän säkerhet

- Reparationer på diskmaskinen får endast göras av fackpersonal. Felaktiga reparationer kan innebära allvarliga risker för användaren. Vid reparationer - kontakta vår kundservice eller din fackhandel.
- Sätt aldrig på diskmaskinen när elsladden, till-/avloppsslangen är trasiga eller när panelen, bänkskivan eller området kring sockeln uppvisar sådana skador som gör att man kan nå in i apparatens inre.

- Vid skador på apparatens anslutningsledning eller om den ska bytas mot en längre tillledning måste den bytas (erhålls hos ELECTROLUX kundservice) genom en av ELECTROLUX auktoriserad kundservice .
- Dra aldrig ur stickkontakten genom att hålla i sladden, utan håll alltid i stickproppen.
- Ombyggnader eller ändringar på diskmaskinen är av säkerhetsskäl inte tillåtna.
- Se till att diskmaskinens lucka alltid är stängd förutom när disk plockas i eller ur. På så vis förhindras att någon kan snubbla över den öppnade luckan och skadas.
- Spetsiga knivar och vassa bestickdelar måste läggas i besticklådan eller i överkorgen.


Avsedd användning

- Diska endast hushållsdisk med diskmaskinen. Används apparaten för icke avsett syfte eller felaktigt, så svarar tillverkaren inte för eventuella skador.
- Innan du använder specialsalt, diskmedel och sköljmedel - förvissa dig om att produkternas tillverkare uttryckligen rekommenderar dess användning i hushållsdiskmaskiner.
- Fyll aldrig på lösningsmedel i diskmaskinen. Explosionsrisk!
- Vattenskyddssystemet skyddar tillförlitligt mot vattenskador. Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:
 - Nätanslutningen måste vara kvar även vid avstängd diskmaskin.
 - Diskmaskinen måste vara korrekt installerad.
 - Stäng alltid av vattenkranen när diskmaskinen lämnas utan uppsikt för en längre tid, t.ex. under semestertid.
- Sätt eller ställ dig aldrig på den öppnade luckan, apparaten kan tippa.
- Vid störningar - stäng först av vattenkranen, därefter diskmaskinen och dra ur stickkontakten vägguttaget. Vid fast anslutning: slå ifrån säkring(ar) eller skruva ur proppsäkringar.

Spärr för diskmaskinens lucka

Diskmaskinen har en luckspärr som hindrar barn från att öppna diskmaskinens lucka av misstag. Så här ställer du in luckspärren:

1. Det sitter en spak (1) på vänster sida i luckhandtaget. Du spärrar luckan från att öppnas av misstag genom att trycka in spaken bakåt med en liten skruvmejsel eller ett skedskäft.
2. För att öppna luckan om spärren är ilagd måste du först röra luckhandtaget till vänster (2) och sedan trycka det uppåt (3).
3. Spärren kopplas ur genom att du drar spaken framåt igen med en liten skruvmejsel eller ett skedskäft.

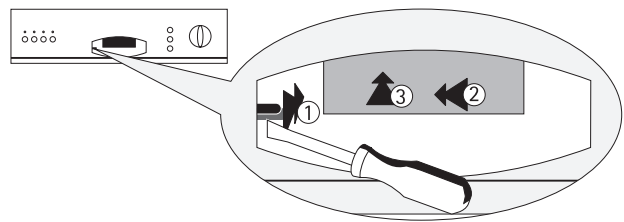

Avfallshantering

Avfallshantering för emballaget

Diskmaskinens emballagematerial måste avfallshandteras på sakkunnigt och på föreskrivet sätt. Allt material som emballaget är tillverkat av är miljövänligt och kan återanvändas.

- Plastdelar är märkta med internationellt standardiserade förkortningar:
 - >PE< för polyetylen, t.ex. förpackningsfolier
 - >PS< för polystyren, t.ex. dämpningsdelar (principiellt fluorklorkolväte-fri)
 - >POM< för polyoxymetylen, t.ex. plastklämmor
- Kartongdelarna tillverkas av returpapper och borde tillföras pappersinsamlingen.

Avfallshantering – gamla apparater


När din diskmaskin en gång har tjänat ut och inte kan användas längre, ta den till nästa samlingsställe eller till affären där du köpt den. Där tar man emot apparaten mot en mindre avgift.




Diska ekonomiskt och miljövänligt

- Diskmaskinen får endast anslutas till varmvatten om din varmvattenanläggning inte värms upp elektriskt.
- Ställ in vattenavhärningen korrekt.
- Skölj inte av disken under rinnande vatten innan du sätter in den i maskinen.
- När du diskar med en mindre mängd disk beräknar disk mängdidentifieringen den nödvändiga vattenmängden och förkortar programtiden. Mest ekonomiskt är det att alltid diska med full maskin.
- Välj diskprogrammen efter typ av disk och nedsmutsningsgrad.
- Använd inga större mängder diskmedel, salt och sköljmedel än vad som rekommenderas i denna instruktionsbok och av produkttillverkaren.

Bild på maskinen och panel

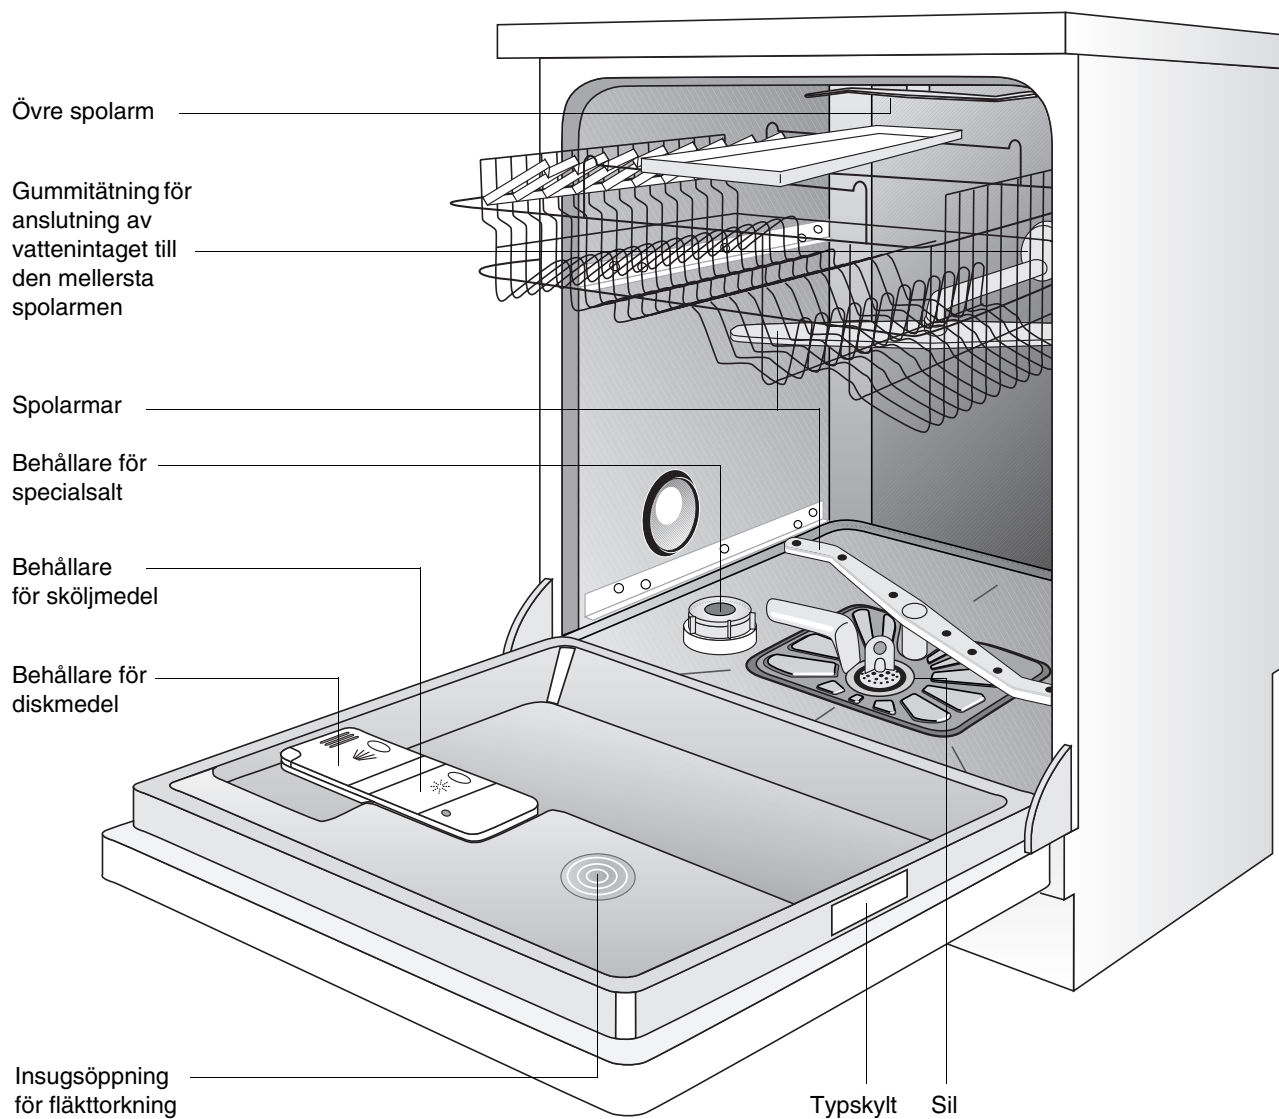

Panel

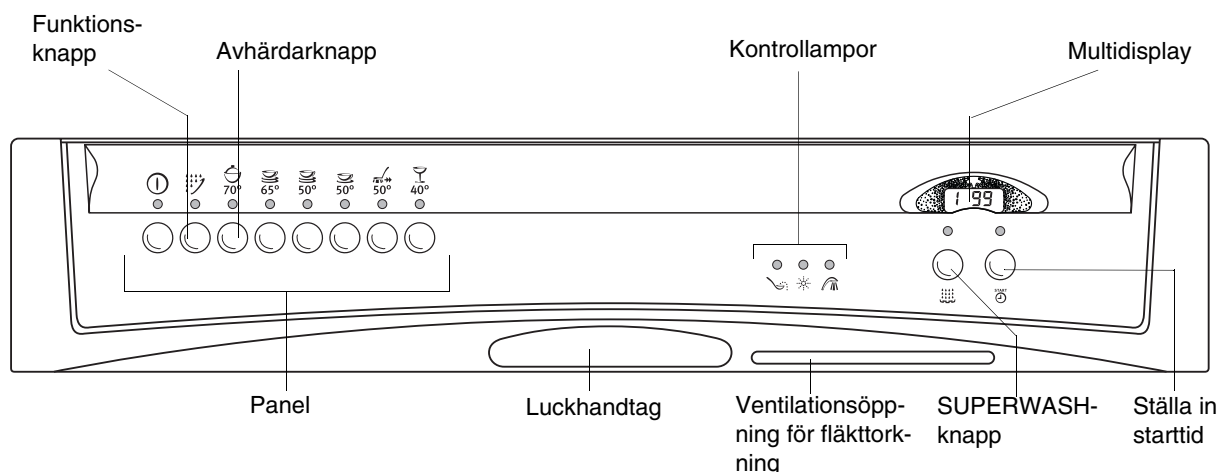

Reglagepanelen består av TILL/FRÅN-strömbrytare ① och programknapparna med lysdiodslampor.

Avhårdar- och funktionsknapp: förutom angivna diskprogram kan diskmaskinens vattenavhårdare ställas in genom en kombination av dessa knappar.

Multidisplay kan visas,

- vilken hårdhetsgrad som avhårdaren är inställd på.
- vilken starttid som är inställd.
- hur långt tid ytterligare det förmodligen tar för ett pågående diskprogram.
- vad det är för fel på diskmaskinen.

Kontrolllamporna betyder följande :

	Fyll på specialsalt
	Fyll på sköljmedel
	Öppna vattenkran

Före den första diskningen

Innan du sätter igång diskmaskinen ska alla klämmor för korgarnas transportsäkring avlägsnas.

Därefter skall töljande göras:

1. Inställning av vattenavhårdaren
2. Påfyllning av specialsalt för vattenavhårdaren
3. Påfyllning av sköljmedel

Inställning av vattenavhårdaren

För att förhindra kalkavlagringar på disken och i diskmaskinen, måste disken diskas med mjukt, dvs kalkfattigt vatten. Därför är diskmaskinen utrustad med en vattenavhårdare, där ledningsvatten fr.o.m. hårdhetsgrad 4 °d (tysk grad) avkalkas med hjälp av grovt salt.



Vattenverket informerar dig om vattnets hårdhetsgrad i ditt bostadsområde.

Ställ in vattenavhårdaren enligt tabellen så att den motsvarar vattnets hårdhetsgrad i ditt bostadsområde. Vattenavhårdaren kan ställas in i 10 steg.

Vattnets hårdhetsgrad			Inställning på hårdhetsgrad	Antal blinkande tecken
i °d ¹⁾	i mmol/l ²⁾	område		
41-50	7,3-9,0	IV	9	9
35-40	6,3-7,2		8	8
31-34	5,5-6,2		7	7
27-30	4,8-5,4		6	6
23-26	4,1-4,7		5	5
19-22	3,3-4,0	III	4	4
15-18	2,6-3,2		3*	3
11-14	1,9-2,5	II	2	2
4-10	0,7-1,8	I/II	1	1
under 4	under 0,7	I	0 det krävs inget salt	10

1)(°d) tysk grad, mått för vattnets hårdhetsgrad

2)(mmol/l) millimol per liter, internationell enhet för vattnets hårdhetsgrad

* inställning på fabriken


1. Diskmaskinen måste vara avstängd.
2. Tryck samtidigt in funktionsknapp och avhårdarknapp och håll dem intryckta.
3. Förutom tryck in TILL/FRÅN-strömbrytare.
Lysdiodslamporna på funktionsknappen och avhårdarknappen blinkar.
4. Tryck in avhårdarknappen en gång till.
Avhårdningsknappens signallampa börjar blinka.
 - Antalet blinkande tecken motsvarar det inställda hårdhetssteget. (Undantag: hårdhetssteg 0 indikeras med 10 blinktecken).
 - Dessa blinkande tecken upprepas efter en paus på 5 sekunder flera gånger.
5. Ett tryck på avhårdningsknappen höjer hårdhetssteget med 1 steg.
(Undantag: efter hårdhetssteg 9 följer hårdhetssteg 0).
6. När hårdhetssteget är korrekt inställt, tryck på TILL/FRÅN-knappen.
Nu är hårdhetssteget inprogrammerat.

Påfyllning av specialsalt för vattenavhårdaren



Använd endast specialsalt för diskmaskiner. Fyll aldrig på andra salttyper (t.ex. livsmedelssalt) eller diskmedel i saltfacket. Detta skulle förstöra vattenavhårdaren. Se till att du verkligen fyller på specialsalt.

Fyll på specialsalt:

- Första gången maskinen används.
- När kontrollampan  lyser på manöverpanelen.



Om vattnets hårdhetsgrad ligger under 4 °d i ditt bostadsområde behöver du inte fylla på specialsalt.


1. Öppna luckan, dra ut den undre korgen.
2. Skruva upp saltfackets lock motsols.
3. **Endast när maskinen startas första gången:** fyll saltfacket helt med vatten.
4. Sätt den medlevererade tratten på fackets öppning.
Fyll på specialsalt i facket med hjälp av tratten, allt efter finhetsgrad ligger kapaciteten mellan ca. 1,0-1,5 kg. Fyll inte på för mycket specialsalt.




Vattnet som träder ut ur saltfacket när du fyller på specialsalt rinner ner i diskutrymmets botten. Det har ingen betydelse, då vattnet pumpas av när nästa diskprogram startas.

5. Rengör fackets öppning och avlägsna saltresterna.
6. Skruva på locket medsols fram till stoppet, annars kan specialsalt komma in i diskvattnet. Det kan medföra att glas inte blir riktigt glänsande. När du har fyllt i specialsaltet, bör du därför alltid köra ett diskprogram. På så vis spolas överflödigt saltvatten och lösa saltkorn bort.



Allt efter saltets finhetsgrad kan det ta några timmar tills saltet har löst upp sig i vattnet och kontrollampan specialsalt  slocknar igen. Vattenavhårdarens inställning och därmed även saltförbrukningen är beroende på den lokala hårdhetsgraden på vattnet.

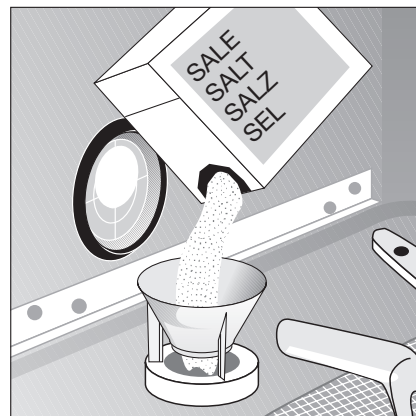


Påfyllning av sköljmedel



Med sköljmedlet blir glas och övrig disk fläckfri, glänsande och klar.



Använd endast sköljmedel för diskmaskiner. Fyll aldrig på andra medel (t.ex. ättiksesens) eller diskmedel i facket för sköljmedlet. Maskinen kan ta skada.

Fyll på sköljmedel:

- Första gången maskinen används.
 - När kontrollampen  lyser på manöverpanelen. Sköljmedelsfacket befinner sig på diskmaskinluckans insida.
1. Öppna luckan.
 2. Tryck på sköljmedelsfackets öppningsknapp med fingrarna.
 3. Öppna sköljmedelsfackets lock helt.
-
4. Fyll på med sköljmedel exakt upp till markeringen "max"; detta motsvarar ca. 140 ml.
 5. Fäll tillbaka och tryck på locket tills detta hakar fast.
 6. Om sköljmedel spills skall det torkas bort med en trasa. Annars uppstår för mycket skum under diskningen.

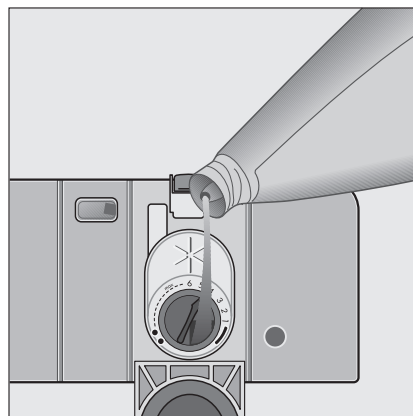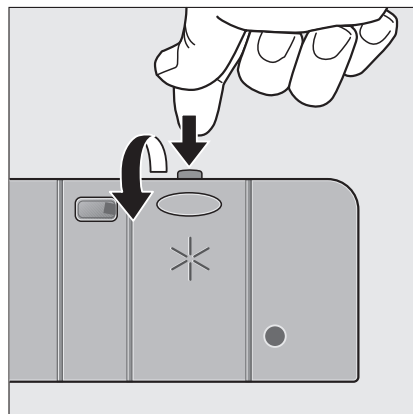


Inställning av sköljmedelsdosering



Vid sköljning doseras sköljmedlet automatiskt. Doseringen kan ställas in mellan 1-6. Standardmässigt är doseringen inställd på "4". Ändra endast på doseringen när glas och porslin uppvisar mjölkiga fläckar eller när intorkade vattendroppar är synliga.

1. Öppna diskmaskinsluckan.
2. Tryck på sköljmedelsfackets öppningsknapp med fingrarna.
3. Öppna sköljmedelsfackets lock helt.
4. Ställ in doseringen.
5. Fäll tillbaka och tryck på locket tills detta hakar fast.
6. Om sköljmedel spills skall det torkas bort med en trasa.

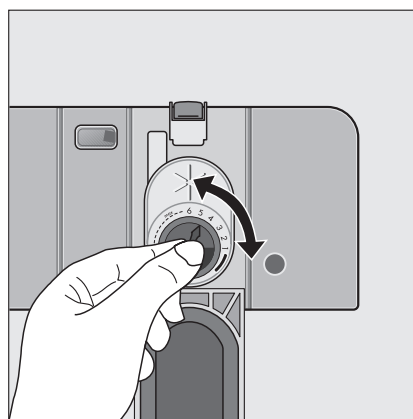

Vid dagligt bruk

- Måste grovt salt eller sköljmedel fyllas på?
- Sortera bestick och övrig disk i diskmaskinen
- Fyll på diskmedel
- Välj lämpligt diskprogram för bestick och övrig disk
- Starta diskprogrammet

Sortering av bestick och övrig disk



Rengöringssvampar, hushållstraror och samtliga föremål som kan suga upp vatten får inte rengöras i diskmaskinen.

Följande typ av bestick/disk	
får inte diskas i diskmaskinen:	lämpar sig endast delvis för diskning i diskmaskinen:
<ul style="list-style-type: none">– Bestick med skaft av trä, horn, porslin eller pärlemor– Ej värmebeständiga plastdelar– Äldre bestick, vars kitt är känsligt för värme– Limmade disk- eller besticksdelar– Föremål av tenn- resp. koppar– Blykristallglas– Ståldelar som lätt rostar– Trä-/frukostbrädor– Konstnärliga föremål	<ul style="list-style-type: none">– Stengodsporslin får endast diskas i diskmaskin om tillverkaren uttryckligen intygar att det lämpar sig för det.– Glasyrdekor kan efter många omgångar i diskmaskinen blekna.– Silver- och aluminiumdelar tenderar att missfärgas vid diskning, matrester såsom äggvita, äggula, senap förorsakar ofta missfärgningar och fläckar på silver. Därför måste silver alltid omedelbart sköljas av och matrester avlägsnas om det inte diskas direkt efter användningen.– Somligt glas kan bli matt efter många omgångar i diskmaskinen.

- Innan du sorterar disken, bör du:
 - avlägsna större matrester.
 - ställa grytor med inbrända matrester i vatten.
- Iaktta vid sorteringen av bestick och övrig disk:
 - Bestick och övrig disk får inte hindra sprutarmarnas rörelser.
 - Föremål som muggar, glas, grytor etc. sorteras med öppningen neråt. Därmed förhindras att vatten kan samlas i dem.
 - Besticksdelar och övrig disk får inte ligga i varandra eller staplas över varandra.
 - För att undvika att glas ska gå sönder får glasen inte stöta mot varandra
 - Små föremål (t.ex. lock) läggs i bestickskorgen


Placering av bestick



Långa, **spetsiga bestickdelar** i bestickkorgen innebär en risk, särskilt för barn (se säkerhetsanvisningar). De måste därför läggas i överkorgen.


Förutom den undre bestickkorgen har apparaten även ett **bestickfack** i övre korgen.

Ställ gafflar och skedar, som inte passar i besticklådan i bestickkorgen.

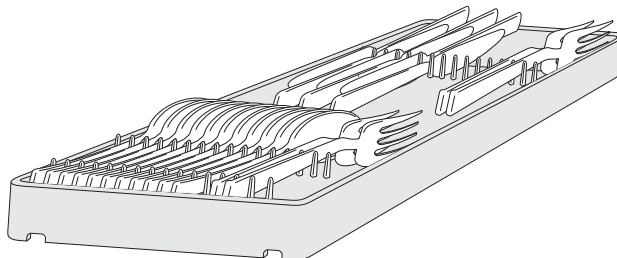

För att alla bestickdelar ska sköljas med vatten i bestickkorgen, bör du

1. sätta på gallerinsatsen på bestickkorgen
2. ställ gafflar och skedar med greppen nedåt i bestickkorgens gallerinsats.

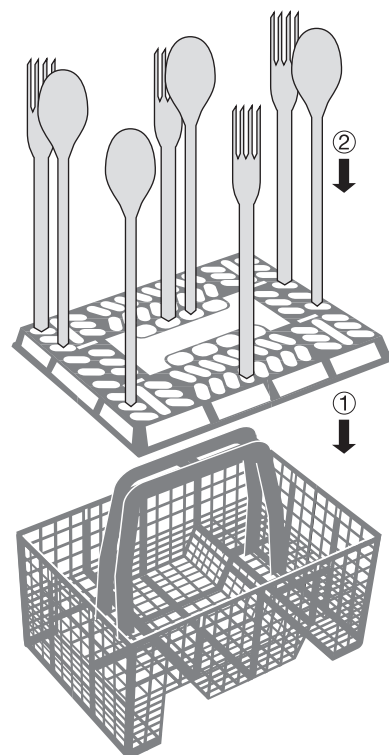


Sortera grytor, pannor och stora tallrikar

Större och starkt nedsmutsad disk sorteras i den undre korgen.



För att lättare kunna sortera större föremål kan



- den bakre tallriksinsatsen tas ut ur underkorgen.
- bestickkorgen i underkorgen skjutas i sidled.

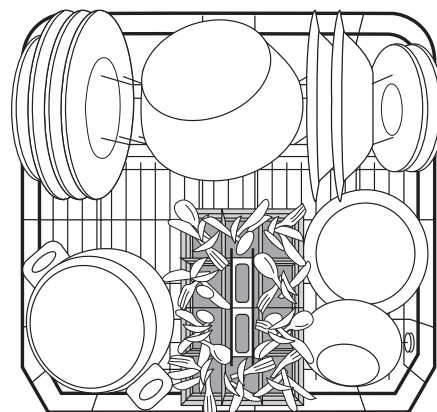

Sortera muggar, glas och kaffeser-vis

Små, ömtåliga föremål och långa, spetsiga besticksdelar sorteras i den övre korgen.

- Sortera disken på och under de uppfällbara ytorna för muggar så att diskvattnet kan nå all disk.
- Ytorna för muggar kan fällas upp när höga föremål ska diskas.
- Vin-, champagne- samt konjaksglas ställs resp. hängs i urtagen som finns på muggarnas förvaringsytor.
- Glas, bägare osv. kan även ställas på de båda raderna av piggar till vänster i överkorgen.

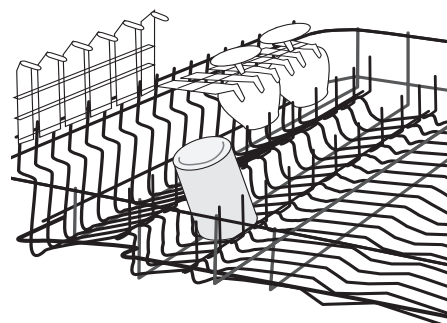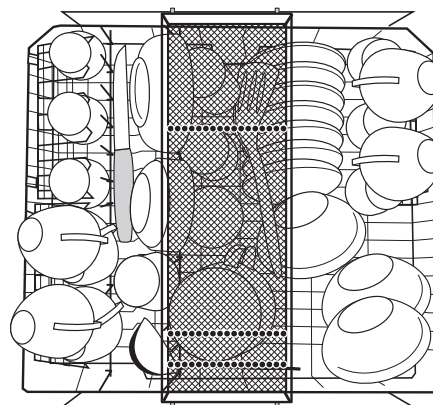

Överkorgen kan ställas in på o lika höjder

	Diskens maximala höjd i	
	överkorgen	underkorgen
vid upplyft överkorg	22 cm	31 cm
vid nedsänkt överkorg	24 cm	29 cm



Höjdinställningen kan även företas när korgarna är fulla. Diskmaskinen är, beroende på modell, utrustad med överkorg enligt "**Variant 1**" eller "**Variant 2**":

Nedsänkning av överkorgen:

1. Dra ut överkorgen helt.
2. Lyft överkorgen i handtaget bak på höger sida och sänk ner den.

Lyftning av överkorgen:

1. Dra ut överkorgen helt.
2. Lyft upp överkorgen i handtaget, dra den fram en liten bit och låt den falla in i spåret i den övre ställningen.


Nedsänkning av överkorgen:

1. Dra ut överkorgen helt.
2. Lyft överkorgen i handtaget och för den uppåt så långt det går och sänk den sedan rakt nedåt. Överkorgen glider in i spåret för det nedre läget.


Lyftning av överkorgen:

1. Dra ut överkorgen helt.
2. Lyft överkorgen i handtaget och för den uppåt så långt det går och sänk den sedan rakt nedåt. Överkorgen glider in i spåret för det övre läget.

Variant 1

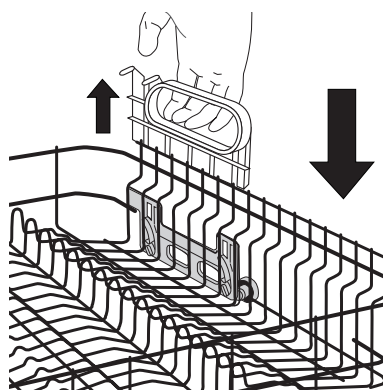

Variant 2

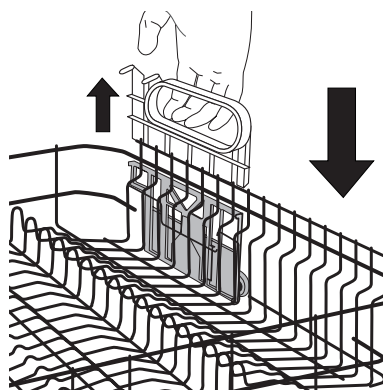

Påfyllning av diskmedel



Använd endast maskindiskmedel.

Fyll på diskmedel:

Innan ett diskprogram startar (inte för fördiskprogram). Diskmedlet avges till vattnet under programmet.





Beakta tillverkarens rekommendationer för dosering och förvaring av diskmedlet på förpackningen.

Diskmedelsfacket befinner sig på luckans insida.

1. Om luckan är stängd:
Tryck på öppningsknappen (1).
Luckan öppnas.
2. Fyll på diskmedel i diskmedelsbehållaren. Markeringlinjerna hjälper dig vid doseringen:
"20" motsvarar ca. 20 ml diskmedel,
"30" motsvarar ca. 30 ml diskmedel.
3. Fäll tillbaka och tryck på locket tills detta hakar fast.



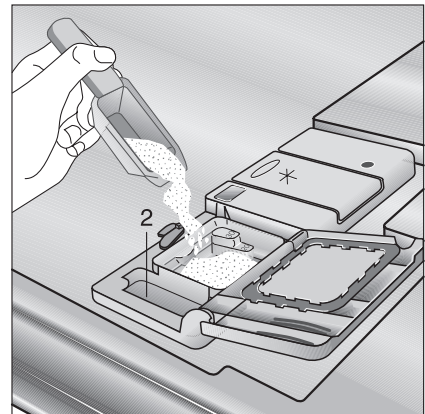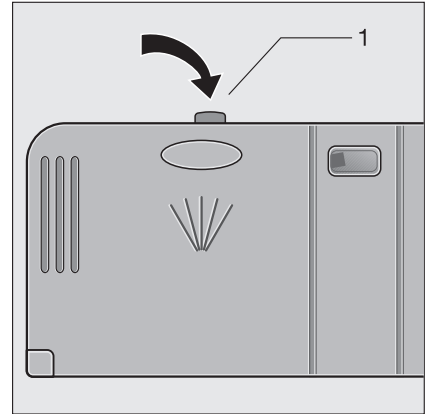







Vid mycket smutsad disk fyller man på extra diskmedel i sidokammaren (2). Detta diskmedel aktiveras redan under fördisken.



Välj diskprogram (programtabell)



Välj ut lämpligt diskprogram med hjälp av den här tabellen: ¹⁾

Typ av diskods:	Mat- och kokkärl			Kaffe- och dessertporslin		
Extra:	-	-	för disk som är känslig för värme			för ömtåligt glas
Typ av smuts:	kraftigt nedsmutsat, intorkade matrester, i synnerhet äggvita och stärkelse	normalt nedsmutsat, intorkade matrester	normalt nedsmutsat	normalt till lätt nedsmutsat	lätt nedsmutsat	lätt nedsmutsat
			särskilt lämpligt för kompaktdiskmedel			
Lämpligt diskprogram:	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	INTENSIV 70 °C	NORMAL 65 °C	NORMAL 50 °C	ENERGI-SPAR 50 °C ^{4) 5)}	KORT 50 °C	SKONDISK 40 °C
Tryck in programknapp:	 70°	 65°	 50°	 50°	 50°	 40°
Programförlopp: ²⁾	avspolning diskning 2x mellansköljning slutsköljning torkning	avspolning diskning mellansköljning slutsköljning torkning	avspolning diskning mellansköljning slutsköljning torkning	avspolning diskning mellansköljning slutsköljning torkning	- diskning mellansköljning slutsköljning -	- diskning mellansköljning slutsköljning -
Förbrukningsvärden: ³⁾	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Disktid	105 - 115 min.	89 - 99 min.	84 - 94 min.	130 - 150 min.	37 min.	35 min.
Energi	1,6 - 1,8 kWh	1,05 - 1,25 kWh	1,05 - 1,15 kWh	0,95 - 1,05 kWh	0,8 kWh	0,7 kWh
Vatten	17 - 19 liter	13 - 15 liter	13 - 15 liter	12 - 14 liter	11 liter	11 liter

¹⁾ Förutom de diskprogram som finns angivna i tabellen finns specialprogrammet avspolning . Med det programmet kan använt porslin fördiskas som samlas i diskmaskinen och ska diskas vid ett senare tillfälle. Specialprogrammet avspolning  tar 10 minuter och förbrukar 5 liter vatten och mindre än 0,1 kWh energi.



²⁾ Diskprogramavsnittet låter olika tyst, efter som det sker en kraftigare sköljning av diskgodset under en kort tid för bättre rengöring.

³⁾ Förbrukningsvärdena har beräknats under normerade förhållanden. De beror på hur fyllda korgarna är. Avvikelser kan därför förekomma under verkliga förhållanden.

⁴⁾ Diskprogrammet  rengör normalt nedsmutsat diskods med mycket låg energiförbrukning. Om diskgodset ska diskas inom kort kan du som alternativ använda diskprogrammet .

⁵⁾ Testprogram

Starta diskprogrammet

1. Kontrollera om bestick och den övriga disken är så sorterad i diskmaskinen att sprutarmarna kan röra sig fritt.
2. Öppna vattenkranen helt.
3. Stäng luckan.
4. Tryck på till/från-knappen . Till/från-knappens  lampa lyser.
5. Tryck på programknappen för önskat program (se "programtabell").
Programindikeringen lyser. Efter ungefär 6 sekunder startar det valda diskprogrammet. På multidisplayen syns den beräknade resterande gångtiden för programmet som varierar allt efter disk mängd. Då styrningen av diskmaskinen automatiskt anpassar programmet (diskmängd, grad av nedsmutsning, etc.) kan nedräkningen av den återstående gångtiden eventuellt stoppas eller korrigeras.



Om felmeddelanden syns på multidisplayen efter programmets start, läs avsnittet "Vad gör man om...".

Diskprogrammet byts/avbryts/avbryts helt



Byt eller avbryt ett pågående diskprogram endast om det är absolut nödvändigt. När diskmaskinen åter stängs värms den inkomna luften upp och utvidgar sig. Därigenom kan vatten komma in i bottenvannan och eventuellt utlösa vattenskyddssystemet.

Byte av diskprogram



Vill du byta diskprogrammet inom de 6 första sekunderna efter programvalet, så tryck kort på knappen för det nya diskprogrammet.

Vill Du byta diskprogrammet vid en senare tidpunkt, gör så här:

1. Tryck på knappen för det nya diskprogrammet och håll den nedtryckt. Nu blinkar indikeringarna för båda diskprogrammen.
2. Efter några sekunder blinkar endast indikeringen för det nya diskprogrammet. Släpp programknappen och det nya diskprogrammet startar.

Avbrott av diskprogrammet genom att diskmaskinens lucka öppnas



När luckan öppnas kan het ånga strömma ut. Risk för brännskador! Öppna luckan försiktigt.

1. Diskmaskinens lucka öppnas. Diskprogrammet stoppas.
2. Indikeringen för det pågående diskprogrammet slocknar.
3. Luckan stängs. Diskprogrammet fortsätter.

Avbrott av diskprogrammet



1. Tryck på knappen för det pågående diskprogrammet och håll den nedtryckt. Programindikeringen för det pågående diskprogrammet blinkar i några sekunder och slocknar därefter.
2. Släpp programknappen, diskprogrammet avbryts.




När du stänger av diskmaskinen avbryts det valda diskprogrammet endast tillfälligt. När du sätter på diskmaskinen igen fortsätter diskprogrammet.


Superwash



Genom att trycka på „Superwash“-knappen  optimerar du diskresultatet. Funktionen „Superwash“  kan kopplas till programmen „Intensiv 70“ och „Normal 65“.

1. Fyll på diskmedel i behållaren på luckans insida och i facket.
2. Starta diskprogrammet.
3. Tryck på „Superwash“-knappen  inom 6 sekunder.



„Superwash“  åstadkommer två blötlägningsfaser till 55 °C inom programmet „Avspolning“.

- Under dessa faser är inte maskinen aktiv.
- Sammanlagt ökar programmets gångtid.
- Energi och vattenförbrukning ökar.



Diskmängdidentifiering

När ett diskprogram startas och det endast finns lite disk i den övre och/eller den undre korgen, så anpassas diskvattenmängden och diskprogrammets längd till disk mängden med hjälp av en intelligent elektronik. Därigenom kan man snabbt och ekonomiskt diska även mindre mängder disk. Vid den halva mängden disk (servis för 6 personer) sparas upp till 2 liter vatten och 0,2 kWh energi.


Inställning eller ändring av startfördröjningen

Med startfördröjningen kan du ställa in när ett diskprogram ska starta inom de närmaste 19 timmarna.

Startfördröjningen ställs in:



1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen .
2. Tryck på knappen  så ofta tills antalet timmar, efter vilka diskprogrammet ska starta blinkar på multidisplayen.
3. Tryck på knappen för önskat diskprogram. Nu syns antalet timmar konstant på multidisplayen. Timantalet är inprogrammerat.
4. När den inställda tiden har gått ut startas diskprogrammet automatiskt.

Startfördröjning ändras:

Så länge diskprogrammet inte har startats kan du ändra startfördröjningen genom att trycka på knappen för .

Diskmaskinens avstängning

Stäng inte av diskmaskinen förrän multidisplayen visar "0" som resterande gångtid på diskprogrammet.

1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen . TILL/FRÅN-knappens  lampa slocknar.



När du öppnar luckan omedelbart efter programmets slut kan het ånga strömma ut. Därför:

2. Öppna luckan försiktigt.

Utplockning av disk



- Het disk är känslig för stötar. Låt den därför svalna innan du plockar ut den.
- Låt disken vara kvar i diskmaskinen ca. 15 minuter efter programmets slut för att svalna och torka.
- Töm först den undre korgen och därefter den övre. Därmed förhindras att vatten droppar ner från den övre korgen på disken i den undre korgen och förorsakar vattenfläckar.

Skötsel och rengöring



Använd under inga omständigheter reparerengöringsmedel eller aggressiva rengöringsmedel.

- Rengör vid behov diskmaskinens manöverdelar endast med en mjuk trasa och varmt, rent vatten.
- Spolarmarna behöver inte rengöras.
- Kontrollera med jämna mellanrum om diskmaskinens diskutrymme, lucktätningen och vattentilloppet är nedsmutsade – rengör vid behov.

Silarnas rengöring






Silarna i botten på maskinens diskutrymme är i hög grad självrenande. De bör ändå kontrolleras och rengöras ibland. Smutsiga silar påverkar diskresultatet.

1. Öppna luckan, dra ut den undre korgen.
2. Diskmaskinens silsystem består av grov-/finsil, mikrosil och en plan finsil. Med mikrosilens handtag kan hela systemet lyftas upp och tas ut.
3. Vrid handtaget motsols $\frac{1}{4}$ varv och ta ut det.
4. Ta grov-/finsilen ($\frac{1}{2}$) i handtagsöglan och dra ut den från mikrosilen (3).
5. Rengör alla silarna grundligt under rinnande vatten.
6. Ta ut den plana finsilen (4) ur botten på maskinens diskutrymme och rengör den grundligt på båda sidorna.
7. Sätt tillbaka den plana finsilen i diskutrymmets botten.
8. Sätt tillbaka grov-/finsilen i mikrosilen och sätt ihop silarna.
9. Sätt in silkombinationen och fäst den genom att vrida handtaget medsols till stoppet. Se till att den plana finsilens kant ligger an ordentligt mot diskutrymmets botten.



Man får absolut inte använda maskinen utan att silarna sitter på plats.

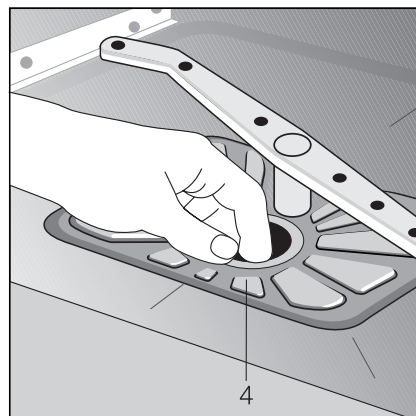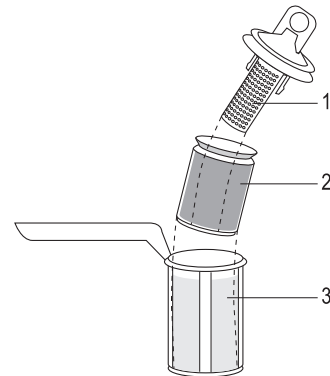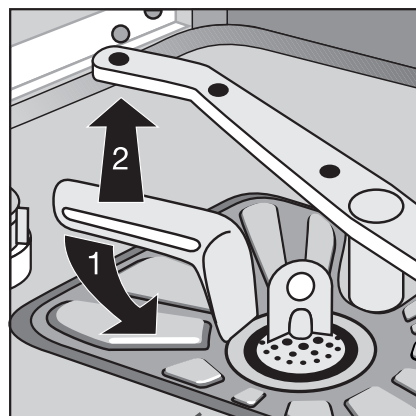

Rengöring av panelen

För att kunna rengöra diskmaskinens manöverpanel kan plexiglasskyddet tas bort från manöverpanelen.

Borttagning av plexiglasskyddet





Dra ut diskmaskinens stickkontakt ur vägguttaget.

1. Stäng diskmaskinens lucka.
2. På diskmaskiner med programväljare skall denna snedställas (vrid endast medurs!).
3. Nedtill på plexiglasskyddet befinner sig en liten inbuktning. Stick in skruvmejseln i denna inbuktning och lyft försiktigt plexiglasskyddet ①, tills hakarna på båda sidor av skyddet hoppar ur öglorna i manöverpanelen ②.



OBS: Repa inte manöverpanelen med skruvmejseln.

4. Sväng upp och ta bort plexiglasskyddet.
5. Rengör manöverpanelen och plexiglasskyddet med en trasa fuktad i vanligt diskmedel. Använd aldrig skarpa rengöringsmedel.

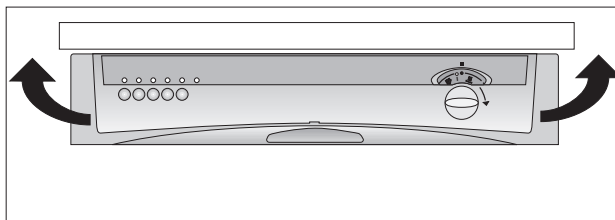
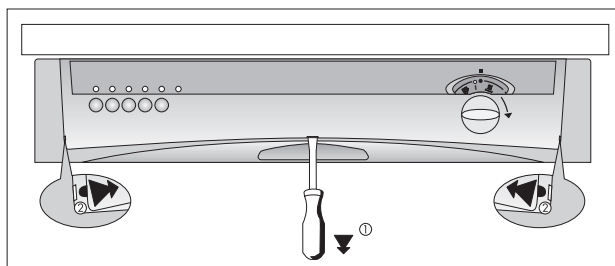


Isättning av plexiglasskyddet



Plexiglasskyddet och manöverpanelen måste vara torra. På maskiner med programväljare skall denna vara tväreställd.

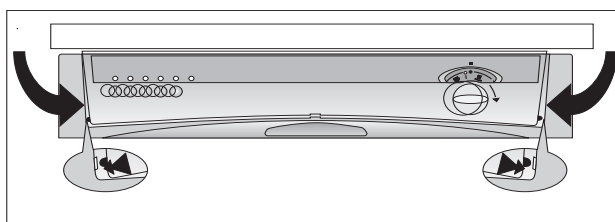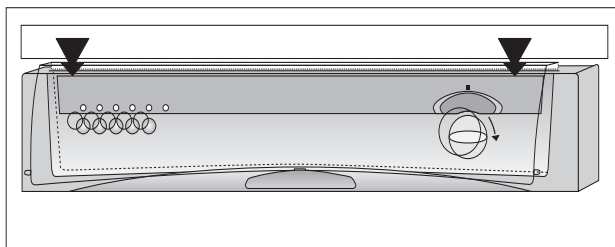

1. Med luckan stängd trycker man in plexiglasskyddet upptill i manöverpanelens fog.
2. Böj plexiglasskyddet lätt, så att de båda hakarna passar in i öglorna på manöverpanelen. Börja med vänster hake.
3. Kontrollera att plexiglasskyddet sitter rätt genom att trycka på dess övre del.
4. På maskiner med programväljare skall denna vridas medurs till nollläget.
5. Stick åter in stickkontakten i vägguttaget.



Vad gör man när...

Försök att åtgärda mindre störningar på diskmaskinen själv med hjälp av den här anförda informationen. Om du ändå anlitar AB Elektroservice för en av de störningar som finns upplistade här eller för fel som uppstått pga felaktig betjäning, debiteras service-besök även under reklamationstiden.

...felmeddelanden visas.

- Om multidisplayen visar felkod E2 eller om lampa  tänds, kan du eventuellt själv åtgärda felet. Tryck in knappen för påbörjat diskprogram när fel E2 och felet med lampa  åtgärdats. Diskprogrammet fortsätter. Om felkoden visas igen ska du ta kontakt med kundservice.
- Ta kontakt med kundservice vid alla andra fel som indikeras och ange felkoden.

Störning	Möjlig orsak	Åtgärd
Programindikering för valt program blinkar, lampa  tänds : det rinner inte in något vatten i diskmaskinen.	Vattenkranen är igensatt eller igenkalkad.	Rengör vattenkranen.
	Silen (om sådan finns) vid vattenkranens slangkoppling är igensatt.	Rengör silen i slangkopplingen.
	Tilloppsslangen är inte rätt dragen.	Kontrollera slangdragningen.
Programindikeringen för valt program blinkar , multidisplayen visar felkoden E2 .	Vattenlåset är igensatt.	Rengör vattenlåset.
	Avloppsslangen är inte rätt dragen.	Kontrollera slangdragningen.
Multidisplayen visar felkoden E3.	Vattenskyddssystemet har slagit till.	Stäng vattenkranen och ta kontakt med kundservice.

...problem med diskmaskinens drift uppstått.

Störning	Möjlig orsak	Avhjäljande
Programmet startar inte.	Diskmaskinens lucka är inte stängd ordentligt.	Stäng luckan.
	Stickkontakten är inte ansluten till vägguttaget.	Anslut stickkontakten till vägguttaget.
	Säkringen är defekt.	Byt ut säkringen.
	Vid diskmaskinsmodeller med startfördröjning: En starttid har förinställts.	Om du vill starta diskmaskinen meddet-samma: - Ställ starttiden på 0 timmar på maski- ner med multidisplay. - Radera startfördröjningen på maski- ner utan multidisplay.
I diskutrymmet syns rostfläckar.	Diskutrymmet består av rostfritt stål. Rostfläckar i diskutrymmet beror på främmande rost (rostpartiklar ur vattenledningen, från grytor, bestick etc.). Avlägsna dylika fläckar med ett vanligt rengöringsmedel för stål.	Diska endast bestick och övrig disk som lämpar sig.
		Stäng locket på facket för specialsalt ordentligt.
Pipande ljud under diskningen.	Pipljudet är betydelselöst.	Använd ett annat diskmedel.

...diskresultatet inte är tillfredsställande.

Dysken blir inte ren.

- Du har inte valt rätt diskprogram.
- Dysken har varit så placerad att diskvattnet inte nått alla delar. Korgarna får inte vara för fulla.
- Silarna i botten på diskutrymmet är inte rena eller felaktigt isatta.
- Fel diskmedel har använts eller diskmedlet är för lågt doserat.
- Kalkavläggningar på dysken: facket för specialsalt är tomt eller vattenavhärningen är fel inställd.
- Avloppsslangen är inte korrekt installerad.

Dysken torkar inte och är glanslös.

- Inget sköljmedel har använts.
- Facket för sköljmedel är tomt.

På glaset och den övriga dysken bildas ränder, strimmor, mjölkaktiga fläckar eller en blåskimrande beläggning.


- Använd mindre sköljmedel.

På glaset och den övriga dysken finns intorkade vattendroppar.

- Använd mer sköljmedel.
- Diskmedlet kan vara orsaken. Kontakta diskmedstillverkarens kundservice.

Tekniska data

Kapacitet:	Servis för 12 personer inklusive serveringsdelar
Tillåtet vattentryck:	1-10 bar (=10-100 N/cm ² = 0.1-1.0 MPa)
Elektrisk anslutning:	Uppgifter om den elektriska anslutningen framgår av typskylten som befinner sig innanför diskmaskinsluckan på dess högra sida.
Integrerbara och inbyggda diskmaskiner.	
Mått:	820 – 880 x 596 x 570 (h x b x d i mm)
max. vikt:	50 kg
Fullt integrerbara diskmaskiner.	
Mått:	820 – 880 x 596 x 546 - 550 (h x b x d i mm)
max. vikt:	50 kg

 Denna apparat motsvarar följande EG-direktiv:


- 73/23/EEG från 19.02.1973 – lågspänningsdirektiv
- 89/336/EEG från 03.05.1989 (inklusive ändringsdirektiv 92/31/EEG)-direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet

Anvisningar för kontrollinstitut


Kontrollen enligt **EN 60704** måste göras med testprogrammet (se programtabellen) vid full maskin.
Kontrollerna enligt **EN 50242** måste göras med testprogrammet (se programtabellen) vid full vattenavhärda-
hållare och full sköljmedelsbehållare.

	Full maskin: 12 fastställda kuvert, inklusive serveringsporslin	Halvfull maskin: 6 fastställda kuvert, inklusive serveringsporslin, varannan plats i korgarna är tom
Dosering av diskmedel:	5 g + 25 g (typ B)	20 g (typ B)
Sköljmedelsinställning:	4 (typ III)	4 (typ III)


Placeringsexempel: Överkorg

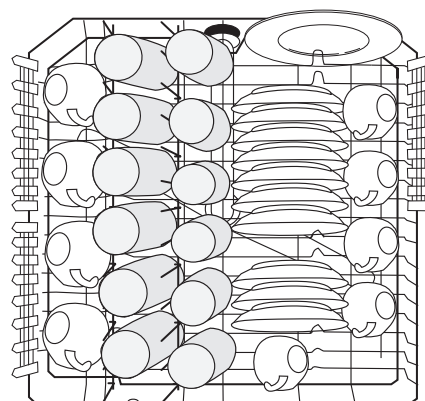


Placeringsexempel: Överkorg med bestickhylla

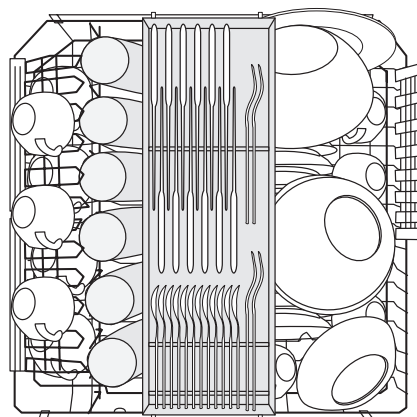

Placeringsexempel: Underkorg

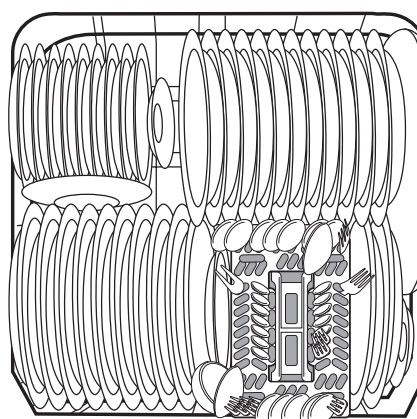


Placeringsexempel: Bestickkorg

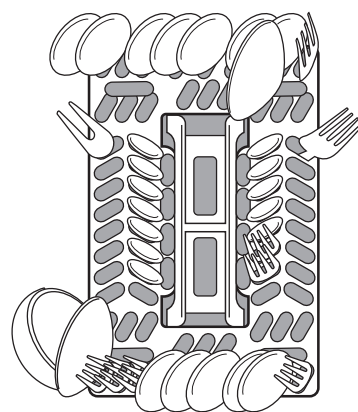

INSTALLATIONS- OCH ANSLUTNINGSSINSTRUKTIONER

Installation av diskmaskinen

- Ställ diskmaskinen på ett fast underlag så att den står stabilt och justera den så att den står i våg.
- Genom att skruva ut skruvfötterna kompenserar du för ojämnheter i golvet och anpassar höjden på diskmaskinen till annan inredning :
 - med en skruvmejsel.
- På inbyggda, integrerbara samt helintegrerbara diskmaskiner ställer du in de bakre fötterna framtill på maskinen, med hjälp av en skruvmejsel.
- Se till att du lägger avloppsslangen, tilloppsslangen och elsladden i den bakre sockelindragningen på ett sådant sätt att de varken kan brytas eller klämmas av.
- Skruva fast diskmaskinen antingen i arbetsbänken eller i den angränsande köksinredningen. Detta är absolut nödvändigt för att tippskyddet ska kunna garanteras.

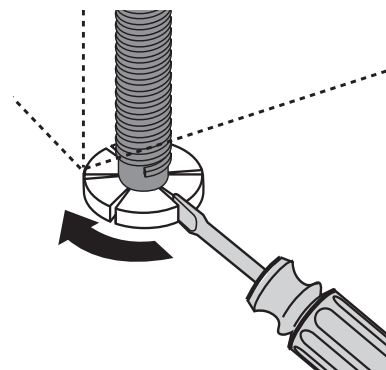

Installera diskmaskinen enligt följande, beroende på utförande:

Integrerbar diskmaskin

(se bifogad monteringsmall)



Fronten kan försees med en trä- eller köksinredningslucka med följande mått:

Bredd:	591 – 594 mm	
Tjocklek:	16 – 24 mm	
Höjd: (variabel)	beroende av	- nischhöjd - sockelhöjd - anpassning till angränsande köksinredning Det exakta höjdmåttet får du genom att mäta höjden på den angränsande köksinredningen där diskmaskinen ska installeras.
Vikt:	max. 8 kg	



Om köksluckan är längre än 600 mm kan du inte öppna diskmaskinsluckan helt (köksluckan går emot sockeln). Då måste du antingen såga ur sockeln (se monteringsmallen) eller använda beslagssatsen för extralång lucka BLT 60. Denna beställer du under reservdelsnumret 911 239 008.

Inbyggd diskmaskin

(se bifogad monteringsanvisning)

Fristående maskiner






Kan installeras utan ytterligare fastsättning. Om du ställer diskmaskinen direkt bredvid en gas- eller fastbränsleeldad spis måste du sätta en värmeisolerad, inte brännbar platta mellan spisen och diskmaskinen i höjd med överkanten på bänkskivan (djup 57,5 cm). Den del av plattan som är riktad mot spisen ska vara försedd med aluminiumfolie.

Om diskmaskinen ska placeras under en arbetsbänk tar du bort diskmaskinens originaltoppanel på följande sätt:

1. Skruva ur skruvarna (1) ur vinkeljärnen på baksidan.
2. Skjut maskinens arbetsplatta ca 1 cm bakåt (2), lyft upp den framtill (3) och ta bort den.
3. Ta bort topppanelens fästordningar genom att trycka på dem på det ställe som visas på bilden (4). Dra sedan ut dem snett bakåt (5).




Om diskmaskinen senare ska användas som fristående maskin igen, måste du sätta tillbaka originaltoppanelen.

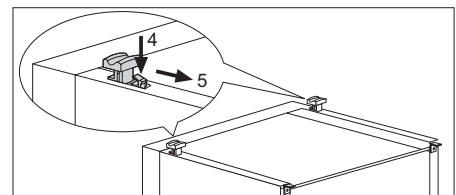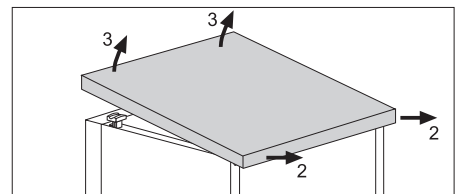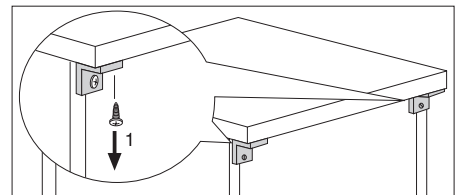

Du kan inte justera sockeln på fristående maskiner.

- Du kan anpassa en fristående maskin så att den liknar köksinredningen genom att förse den med en dekorskiva. Dekorskivor beställer du från köksinredningstillverkaren. För att du ska kunna montera en dekorskiva måste du ha en dekorram. Om den inte ingår i leveransen köper du den som tillbehör i fackhandeln.
- Dekorskivans mått:
 - Höjd 597mm
 - Bredd 587mm
 - Tjocklek: max. 4mm
- Dekorskivornas hörn måste vara fasade med 5 mm x 45°.
- Du undviker att tunna dekorskivor bågnar eller förskjuts genom att sätta fast dem med dubbelhäftande tejp på diskmaskinsluckan.

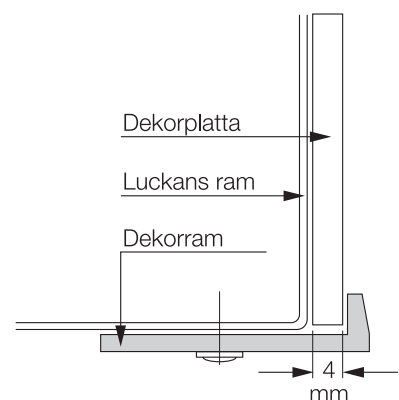

Anslutning av diskmaskinen

Vattenanslutning

Diskmaskinen har säkerhetsanordningar för att förhindra att sköljvatten tränger tillbaka i dricksvattenledningen och uppfyller gällande vattentekniska säkerhetsföreskrifter.

- Diskmaskinen kan anslutas till kallvatten och till varmvatten upp till max. 60 °C.
- Diskmaskinen **får inte** anslutas till öppna varmvattenapparater och genomströmningsvärmare.

Tillåtet vattentryck

Lågsta tillåtna vattentryck: 1 bar (=10 N/cm ² =100 kPa)	Vid vattentryck under 1 bar skall man rådfråga en installatör.
Högsta tillåtna vattentryck: 10 bar (=100 N/cm ² =1 MPa)	Vid mer än 10 bar vattentryck måste man förkoppla en tryckreduceringsventil (kan köpas i fackhandeln).

Anslut tilloppsslangen



Tilloppsslangen får vid anslutningen inte bockas, klämmas eller vara ihoprullad.

Anslut tilloppsslangen med slangförskruvningen (DIN 259) till en vattenkran med utvändig (¾ tum) gänga. Slangförskruvningens mutter **skall endast dras åt för hand**.



För anslutning av vatten, rekommenderar vi installation av en extra vattenkran eller montera en anslutning till en befintlig kran.

- Om längre slangar behövs än de som bifogas, skall man använda sig av de i handeln förekommande VDE-tillåtna kompletta slangsatserna:
 - Slangsats "WRflex 100" (E-nr.: 911 239 034)
 - Slangsats "WRflex 200" (E-nr.: 911 239 035)

Avloppsanslutning

Enligt **Svensk Byggnorm** skall avloppslangen vara monterad så att den på ett ställe är förd upp tillten nivå motsvarande avloppsenhetens överkant. Slangen ska där varad fixerad på ett betryggande sett.

Avloppsslang



Avloppsslangen får inte vikas eller klämmas.

- Avloppsslangens anslutning:
 - maximalt tillåten höjd: 1 meter.
 - minsta nödvändiga höjd 30 cm över apparatens undre kant.

Förlängningsslangen

- Förlängningsslangen erhålles i fackhandeln eller hos Distriparts. Slangens inre diameter måste uppgå till 19 mm för att inte påverka apparatens funktion.
- Förlängningsslangen får installeras högst 3 meter vågrätt och den maximalt tillåtna höjden för avloppslangens anslutning uppgår till 85 cm.

Vattenlåsanslutning

- Avloppsslangens hylsa (ø 19 mm) lämpar sig för alla vanliga typer av vattenlås. Vattenlåsanslutningens yttre diameter måste uppgå till minst 15 mm.
- Avloppsslangen ska sättas fast på vattenlåset med den bifogade slangklämman.

Vattenavlopp i diskhon (endast möjlig vid golvapparater)

Om du vill hänga in avloppsslangen i en diskho – använd slangknäet som kan dras på slangen. Detta medföljer inte denna maskin och beställes från Distriparts under reservdelnumret ET 646 069 190.

1. Dra på knäet på avloppsslangen.
2. Se till att avloppsslangen inte glider ner från diskhons kant.
Stick snöret genom slangknäets hål och sätt fast det på väggen eller på vattenkranen.

Vattenskyddssystem


För att skydda diskmaskinen mot vattenskador är den utrustad med ett vattenskyddssystem.

I händelse av fel kopplas tömningspumpen in.

Så kan inget vatten rinna ut. Restvattnet i apparaten pumpas automatiskt ur.



Vattenskyddssystemet fungerar också när apparaten är avstängd – den får emellertid inte vara bortkopplad från el-nätet.

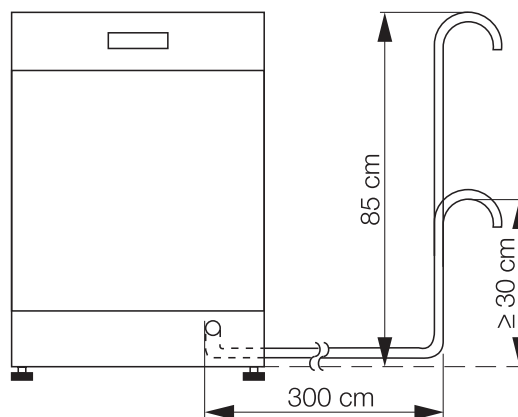

Elektrisk anslutning



In enlighet med de tekniska anslutningsvillkoren från elinstallationsföretagen måste den fasta anslutningen till elnätet göras av en behörig elektriker.

Vid anslutningen skall hänsyn tas till föreskrifterna från VDE (Tyska elektroteknikers förbund) och i förekommande fall till lokala tillägsbestämmelser. Efter installationen får inga spänningsförande delar eller driftisolerade ledningar vara beröringsbara med provanordningen, i enlighet med EN 60335/DIN VDE 0700.

Uppgifter för den elektriska anslutningen finns på typskylten som sitter på diskmaskinsluckans högra innerkant. Om maskinen är omkopplingsbar skall dessutom hänsyn tas till uppgifterna på omkopplings-schemat, som finns i nätanslutningsdosan.

Kontrollera innan anslutningen att nätspänningen och strömarten som finns angivna på typskylten stämmer överens med nätspänningen och strömarten på uppställningsplatsen. På typskylten finns även uppgift om vilken säkring som krävs.

Dra ut stickkontakten när diskmaskinen skall skiljas från elnätet.


Observera! Se till att det går att komma åt stickkontakten när maskinen är installerad.

Om maskinen är fast ansluten till elnätet, måste det i installationen finnas en **allpolig frånskiljare (jord, fas)** (t.ex. en jordfelsbrytare) som gör det möjligt att skilja maskinen från nätet. Frånskiljarens kontaktavstånd skall vara > 3 mm.

Anslutningsteknik

Tillopps- och avloppsslangar samt el-sladden måste anslutas till höger eller vänster om diskmaskinens sida då det inte finns plats för dessa bakom apparaten.

Nedanstående exempel på en sanitär- och el-installation är endast en rekommendation. Avgörande är villkoren på uppställningsplatsen: (existerande anslutningar, el- resp. vattenverkets lokala anslutningsföreskrifter, etc...).

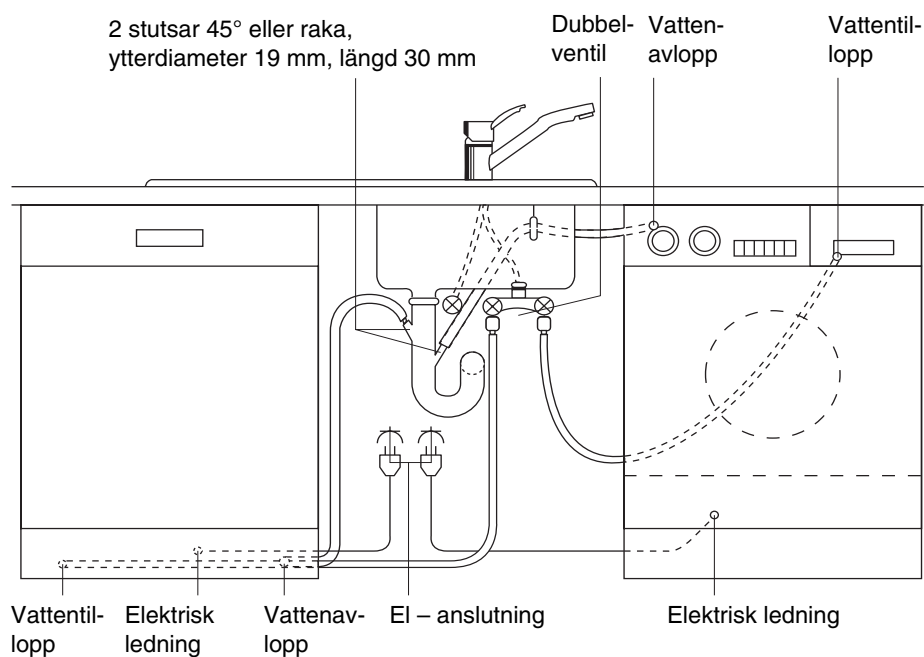

KONSUMENTKONTAKT

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. **020 - 78 77 50** eller via e-mail på vår hemsida **www.electrolux.se**

KONSUMENTKÖP EHL

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL-91 samt övriga EHL-bestämmelser vilka återförsäljaren tillhandahåller.

Kom ihåg att spara kvittot och EHL-försäkringsbevis.

SERVICE OCH RESERVDELAR

Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på

tel. 020 - 76 76 76 eller via e-mail på **www.elektro-service.se**. Se adressen till ditt närmaste servicekontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service.



Innan du beställer service, enligt EHL åtagandet, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.

Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:

Modellbeteckning

Produktnummer

Serienummer

Inköpsdatum

Hur och när uppträder felet ?

